

FR - Français

Avant-propos

À propos de ce document

Merci d'avoir acheté le bac à litière automatique PETLUX v3. PETLUX s'engage à assurer la sécurité, la santé et un service de qualité à votre animal de compagnie.

Ce document est le manuel d'utilisation et contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du bac à litière intelligent PETLUX. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le produit. En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez entièrement lu et accepté les consignes de sécurité. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Responsabilité

PETLUX décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. Le droit d'interpréter ou de modifier cette déclaration est réservé à notre entreprise.

Symboles utilisés dans ce document

AVERTISSEMENT !

Mention d'avertissement utilisée pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

REMARQUE

Mention d'avertissement utilisée pour indiquer des actions qui ne sont pas liées à des blessures physiques.



Indique des informations importantes qui ne sont pas directement liées à la sécurité.

Symboles utilisés sur le produit



Indique que le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.



Indique que le produit est doté d'une double isolation ou d'un boîtier isolant très résistant.



Indique que, selon le fabricant, le produit répond à toutes les exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Indique que le produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte désigné. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Pour en savoir plus, contactez le vendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Table des matières

1	Informations sur le produit	53
1.1	Usage prévu	53
1.2	Utilisation non intentionnelle raisonnablement prévisible	53
1.3	Spécifications générales	53
2	Sécurité	54
2.1	Avertissements et consignes de sécurité	54
2.2	Mesures de sécurité	55
3	Description et fonctionnement	56
3.1	Pièces principales	56
3.2	Panneau de commande	57
3.2.1	Témoin d'alarme et de mode	58
4	Installation	58
5	Usage	60
5.1	Allumer et démarrer	60
5.2	Usage	60
6	Utiliser l'application PETLUX	62
7	Résoudre des problèmes	64
8	Nettoyage et entretien	65
8.1	Nettoyer le bac à litière	65
9	Pièces détachées/ Accessoires	66
10	Mise au rebut	66

1 Informations sur le produit

1.1 Usage prévu

- Ce produit constitue un bac à litière automatique qui se nettoie après utilisation.
- Ce produit est uniquement destiné à servir de bac à litière pour les chats âgés de plus de 6 mois et pesant entre 1,5 et 15 kg.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur.
- Ce produit est destiné à être utilisé avec différents types de litière agglomérante naturelle, tels que le tofu, le manioc, le maïs, les granulés de bois actifs et autres litières mixtes. PETLUX recommande toujours d'essayer différents types pour obtenir la meilleure expérience et les meilleurs résultats.
- PETLUX recommande d'utiliser la litière pour bac automatique PETLUX, spécialement conçue à cet effet.

1.2 Utilisation non intentionnelle raisonnablement prévisible

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec de la litière pour chat à base de silicate cristallin, de bentonite, d'argile ou non agglomérante.
- Ce produit n'est pas destiné aux animaux autres que les chats.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet.

1.3 Spécifications générales

Dimensions (L × l × H)	563 × 510 × 626 mm
Poids	9 kg
Matériau	PE, ABS
Adaptateur	Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0,8 A Sortie : 12,0 V DC - 2,0 A
Puissance	24 W
Consommation d'énergie	24 W / Veille 1 W
Niveau sonore	38 dB

2 Sécurité

2.1 Avertissements et consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

- Assurez-vous d'avoir lu et compris ce manuel avant d'installer et d'utiliser le bac à litière.
- Installez et utilisez le produit en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Toute modification du produit et toute installation incorrecte peuvent affecter la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement du produit.
- Risque d'asphyxie. Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage. Gardez toujours le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
- Danger physique pour les chatons. Le produit ne doit **jamais** être utilisé par des chats de moins de 6 mois.
- Danger physique pour les chatons. Le produit ne doit **jamais** être utilisé par des chats de moins de 1,5 kg ou de plus de 15 kg.
- Danger physique pour les chattes enceintes. Le produit ne doit **jamais** être utilisé par des chattes enceintes.
- Pour un fonctionnement correct, veillez à ce que le produit soit toujours placé sur une surface plane et ferme.
- Ne placez **jamais** le produit contre d'autres objets ou murs. Ceci risque de perturber le capteur de pesage.
- Soulevez le produit avec précaution et ne le faites jamais glisser. Soulevez toujours le produit à l'aide des poignées latérales.
- N'ouvrez **jamais** la pince à tambour et le tiroir à déchets lorsque le produit est en cours d'utilisation ou en train de tourner, afin d'éviter tout risque pour la sécurité. En cas de nettoyage, le tambour risque de tourner dans le mauvais sens, ce qui fait tomber les gravillons hors du tambour.
- Débranchez toujours l'adaptateur avant d'ouvrir la pince à tambour afin d'éviter toute activation accidentelle du produit.
- Éteignez le produit et débranchez-le de l'adaptateur avant de le nettoyer afin d'éviter toute activation accidentelle du produit.
- Utilisez toujours l'adaptateur d'origine afin d'éviter tout dommage ou tout risque de sécurité.
- Les enfants ou les personnes souffrant d'un handicap intellectuel ne peuvent utiliser le produit que sous surveillance.
- Séchez immédiatement la base si elle entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Le produit contient plusieurs composants électroniques. N'immergez **jamais** le produit entier dans l'eau ou d'autres liquides.
- Seul un professionnel peut effectuer des réparations afin d'éviter les accidents.

REMARQUE

- Le produit ne fonctionne pas comme il devrait sans le tiroir à déchets. Ne retirez **jamais** le tiroir à déchets lorsque le produit est en cours d'utilisation.
- Placez le produit dans un endroit frais et sec, à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'humidité.
- Pour nettoyer le produit, n'utilisez pas d'essence, de white spirit, de diluant ou d'autres solvants organiques afin d'éviter d'endommager la surface.
- Ne nettoyez pas la base à l'eau. Utilisez un chiffon humide pour la nettoyer.
- Remplissez le produit à temps avec une quantité suffisante de litière pour chats jusqu'à la ligne d'indication maximale.

2.2 Mesures de sécurité

Le produit est doté des mesures de sécurité suivantes :


- **Capteur de poids.** Le produit cesse de fonctionner dès que le tambour contient plus de 1 kg.
- **Capteurs de mouvements.** Le produit cesse de fonctionner dès que la « ligne » entre deux capteurs est franchie.
- **Arrêt automatique** en cas de messages d'erreur. Le produit cesse de fonctionner dès que l'un des capteurs ne fonctionne pas correctement et affiche un message d'erreur dans l'application.
- **Anti-piège.** La distance entre la base et le tambour est d'au moins 1 cm partout. Ainsi, dans le cas exceptionnel où un animal serait coincé, il est toujours possible de le libérer immédiatement.
- **Sécurité enfant.** Le produit est équipé d'une sécurité enfant, qui empêche les enfants d'allumer accidentellement le produit.

3 Description et fonctionnement


Le produit se compose d'un tambour qui se fixe à la base du bac à litière à l'aide d'une pince. Le capteur de pesage se trouve sur la partie inférieure de la base. Dès que le chat entre dans le tambour, son poids est détecté par le capteur de pesage. Le tambour ne bougera plus maintenant. Dès que le chat sort du tambour, le capteur de pesage détecte la différence de poids. Si le mode automatique est activé, le tambour commence à tourner. Dans ce processus, les gros morceaux de litière pour chats et la litière propre sont séparés à l'aide du tamis. Les gros morceaux de litière pour chats sont ensuite collectés dans le tiroir à déchets situé au fond de la base. Le tiroir à déchets doit être équipé d'un sac à déchets ou d'un insert en carton ou en acier inoxydable et doit être vidé si nécessaire.

À l'arrière du tambour se trouve un couvercle dans lequel sont placés les power filters. Le produit peut être contrôlé à l'aide de l'application PETLUX de PETLUX.

3.1 Pièces principales

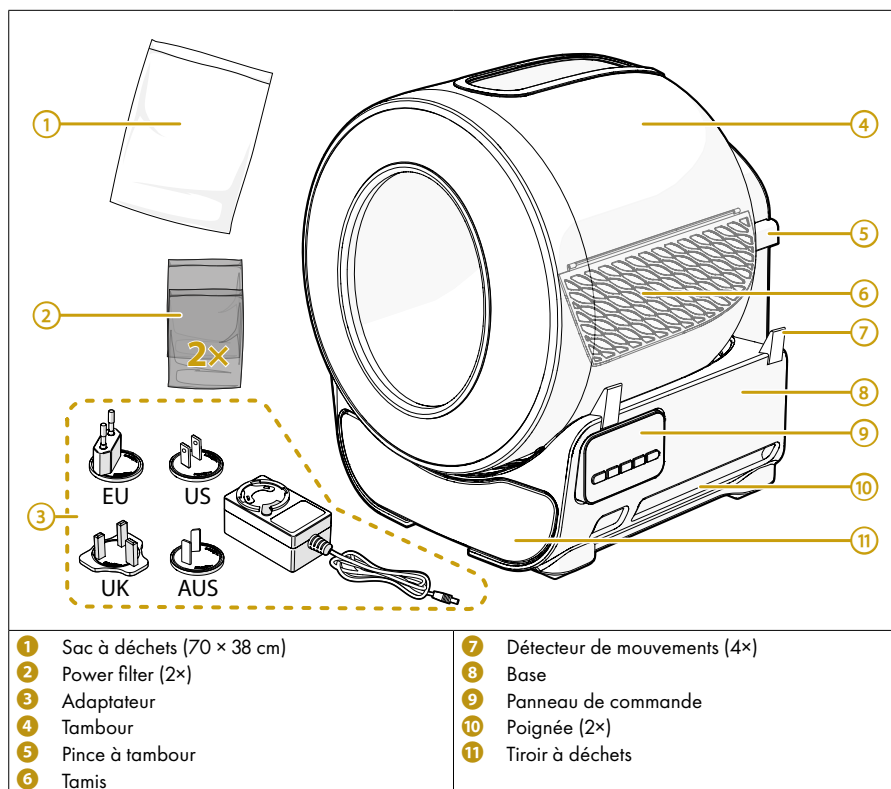

3.2 Panneau de commande

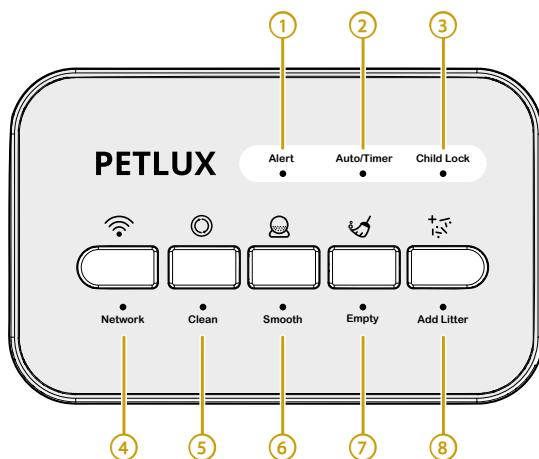

1 Témoin « Alert» (alarme)	S'allume en cas de problème.
2 Témoin Auto/Timer	Indique le mode choisi.
3 Témoin Child Lock (sécurité enfant)	Indique si la sécurité enfant est activée.
4 Bouton réseau	Appuyez sur le bouton pour basculer entre le mode automatique et le mode manuel. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour vous connecter à un téléphone sur lequel l'application PETLUX est installée.
5 Bouton Clean (nettoyage)	Appuyez une fois sur le bouton afin de tamiser les morceaux de litière agglomérés et nettoyer le tambour.
6 Bouton Smooth (égalisation)	Appuyez sur le bouton pour égaliser la litière.
7 Bouton Empty (vidange)	Appuyez sur le bouton pour vider complètement la litière.
8 Bouton Add litter (remplissage)	Appuyez sur le bouton pour ajouter de la litière. Maintenez le bouton environ 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfant. Le témoin de la sécurité enfant s'allume lorsqu'elle est activée.

3.2.1 Témoin d'alarme et de mode

	Témoin d'état	Bip sonore	État/ Action
Témoin Alert	Clignote	-	Chat détecté.
	Clignote	3× brièvement	Le tiroir à déchets n'est pas en place ou est mal positionné. La pince du tambour n'est pas bien fermée.
	Clignote	3× constant	Le tambour n'est pas en place ou est mal positionné.
			Un corps étranger est détecté dans le tambour.

	Mode	Témoin d'état	État/ Action
Témoin Auto/ Timer	Mode automatique	Vert fixe	Mode quotidien, le bac à litière est automatiquement nettoyé.
	Mode manuel	Clignote vert	Le bac à litière doit être nettoyé manuellement. Appuyez sur le bouton de nettoyage pour nettoyer la litière.
	Mode Temps	Bleu fixe	Vous pouvez définir plusieurs heures pour le nettoyage automatique du bac à litière.
	Mode « Ne pas déranger »	Clignote lentement bleu	Durant l'intervalle de temps défini, le bac à litière n'est pas nettoyé automatiquement.
Témoin Child Lock	Sécurité enfant activée	Vert fixe	Les boutons du bac à litière ne sont pas actifs, seules les fonctions de l'application fonctionnent.
	Sécurité enfant désactivée	Éteint	Les boutons du bac à litière sont actifs et les fonctions de l'application fonctionnent.

4 Installation

❶ Installation :

1. Sortez les pièces de l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT !


Risque d'asphyxie. Ne laissez **jamais** les enfants jouer avec le matériel d'emballage. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

2. Retirez les accessoires fournis du tiroir à déchets.
3. Vérifiez si les quatre pieds du produit reposent bien sur une surface plane et ferme.
4. Placez le sac à déchets, l'insert en acier inoxydable ou en carton dans le tiroir à déchets et fermez ce dernier.

❗ Le tiroir à déchets s'utilise en combinaison avec des sacs à déchets ou des inserts en acier inoxydable ou en carton. Voir **Pièces détachées/accessoires**.

2 Placer le bac à litière dans un endroit approprié :

1. Placez le bac à litière sur une surface plane. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets sous le bac à litière.
2. Placez le bac à litière à proximité de la source du signal WiFi.

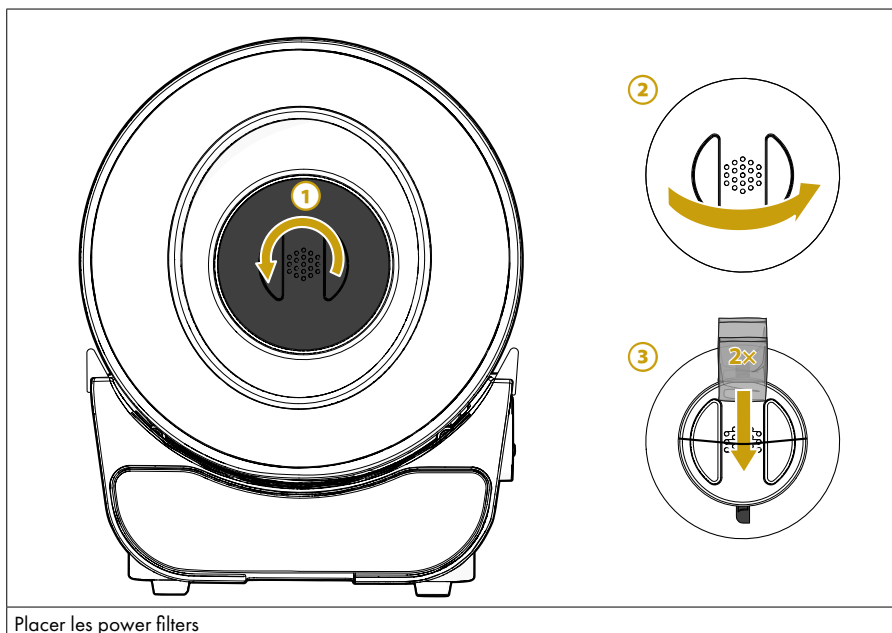

3 Placer les power filters :

1. Desserrez le couvercle du filtre à l'arrière du tambour et tirez le couvercle vers vous.
2. Retournez le couvercle du filtre.
3. Placez les deux power filters derrière l'élastique.
ⓘ Si l'élastique ne serre pas suffisamment, faites un nœud supplémentaire pour le resserrer.
4. Remplacez le couvercle du filtre avec les power filters et serrez le couvercle du filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce faisant, veillez à ce que les encoches du couvercle du filtre s'alignent exactement avec les parties saillantes du tambour.

5 Usage

5.1 Allumer et démarrer


❶ Effectuer un autotest automatique :

ⓘ L'autotest automatique dure environ 15 secondes. Pendant cette période, assurez-vous qu'aucun chat n'entre dans le bac à litière, qu'aucun poids supplémentaire n'est ajouté au bac à litière et que le bac à litière n'est pas déplacé afin d'éviter tout dysfonctionnement.

1. Vérifiez que la pince du tambour est correctement fermée.
2. Branchez l'adaptateur au bac à litière.
3. Branchez la fiche dans une prise de courant.

L'autotest automatique peut maintenant démarrer automatiquement. Pendant l'autotest, le tambour effectue un tour complet. L'autotest automatique dure seulement 15 secondes. Une fois l'autotest terminé, le bac à litière est prêt à être utilisé.

5.2 Usage

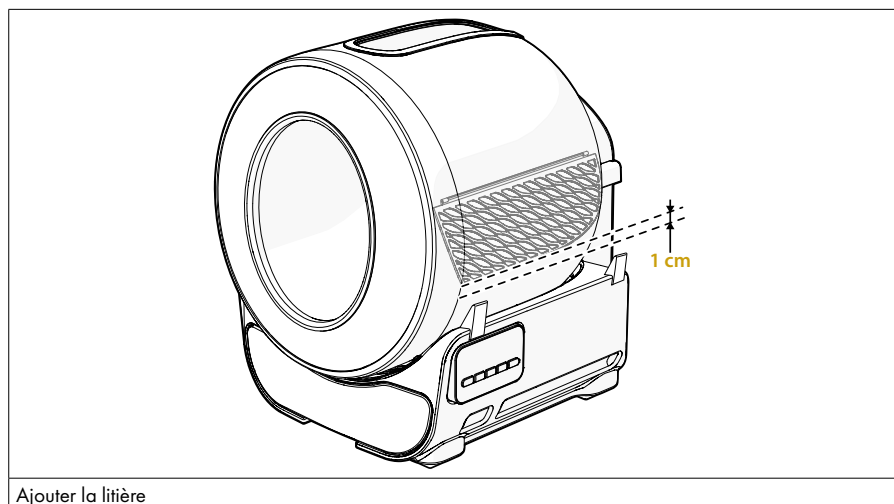

❷ Ajouter la litière pour chats :

1. Vérifiez que le sac à déchets ou l'insert est correctement inséré et que le tiroir à déchets est complètement fermé.
2. Ajoutez la litière pour chats directement dans le tambour jusqu'à environ 1 cm en dessous du tamis. Veillez à ce qu'il y ait toujours suffisamment de litière pour chats, mais ne la remplissez jamais au-delà du tamis.


- ❗ Quantité recommandée : Litière de tofu 2,5 kg, litière mixte 2,8 kg, litière d'argile ou minérale max. 3,5 kg.
 - ❗ Évitez les litières pour chats d'un diamètre supérieur à 3 mm et d'une longueur supérieure à 12 mm afin d'éviter les débordements.
 - ❗ PETLUX recommande d'utiliser la litière pour bac automatique PETLUX.
3. Appuyez sur le bouton de remplissage.
 4. Appuyez ensuite sur le bouton d'égalisation.
- ❗ Appuyez toujours sur le bouton de remplissage ou sur le bouton d'égalisation après avoir rempli la litière. À défaut, le bac à litière ne pourra pas être utilisé pendant les 15 minutes qui suivent le remplissage. Après 15 minutes, le bac à litière s'égalise automatiquement, après quoi il peut être remis en service.

3 Égaliser la litière pour chats :

La nouvelle litière doit toujours être mise à niveau pour que le capteur de poids fonctionne correctement.

1. Appuyez sur le bouton d'égalisation pour égaliser la litière.
- ❗ Le bac à litière égalise automatiquement la litière pour chats après 10 minutes.

4 Vider complètement le bac à litière :

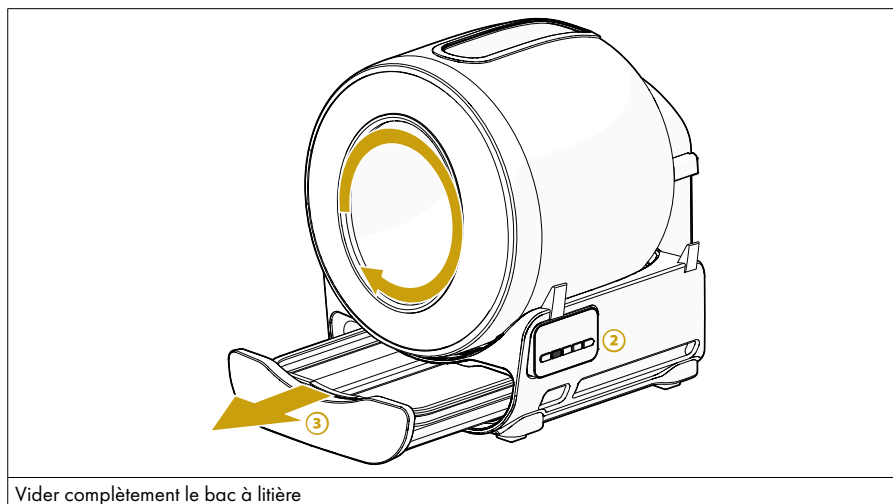

Vider complètement le bac à litière

1. Assurez-vous que le sac à déchets ou l'insert du bac à déchets est complètement vide.
 2. Appuyez sur le bouton de vidange pour vider complètement la litière.
Le tambour va alors tourner et vider son contenu.
 3. Ouvrez le tiroir à déchets et videz l'insert ou remplacez le sac à déchets.
- ❗ Videz le bac à déchets à temps pour éviter les débordements.
 - ❗ Afin d'améliorer l'expérience, nous mettrons régulièrement à jour le produit. Cela signifie que certaines fonctions peuvent différer de ce qui est décrit dans ce manuel. Si vous avez des questions, contactez le service clientèle (voir la dernière page pour les coordonnées).

6 Utiliser l'application PETLUX

Le bac à litière peut être contrôlé à l'aide de l'application PETLUX de PETLUX.

Installer l'application PETLUX

1. Téléchargez l'application PETLUX dans l'App Store.




2. Créer un compte utilisateur :
 - a. Ouvrez l'application PETLUX et appuyez sur *S'inscrire* en bas de l'écran.
 - b. Saisissez votre adresse e-mail et créez un mot de passe.
 - c. Appuyez sur *Recevoir un code*.
 - d. Allez dans votre boîte de réception ou dans votre courrier indésirable/spam et saisissez le code reçu dans l'application PETLUX.
 - e. Acceptez les conditions générales.
 - f. Appuyez au bas de la page sur *S'inscrire*.
 - g. Connectez-vous avec les bonnes données.

Connecter le bac à litière à l'application PETLUX

1. Activez le Bluetooth® sur le téléphone.
2. Connectez le téléphone à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
Les réseaux de 5 GHz ne sont pas pris en charge. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet si votre routeur ne transmet pas en 2,4 GHz.
3. Appuyez sur le bouton de Réseau du bac à litière et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Le témoin situé sous le bouton de réseau clignote et un seul bip sonore est émis. L'appareil passe alors en mode connexion.
4. Appuyez sur l'icône + en haut à droite.
5. Appuyez sur PETLUX V3 qui apparaît dans l'application.
6. Introduisez les données de votre réseau et suivez les étapes de l'application PETLUX pour ajouter l'appareil.
7. Si le témoin situé sous le bouton de réseau reste allumé, l'appareil est connecté.

Échec de connexion ? Maintenez le bouton de réseau enfoncé jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. Ensuite, maintenez le bouton de réseau enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Ensuite, dans l'application PETLUX, appuyez sur l'icône + dans le coin supérieur droit et suivez les étapes.

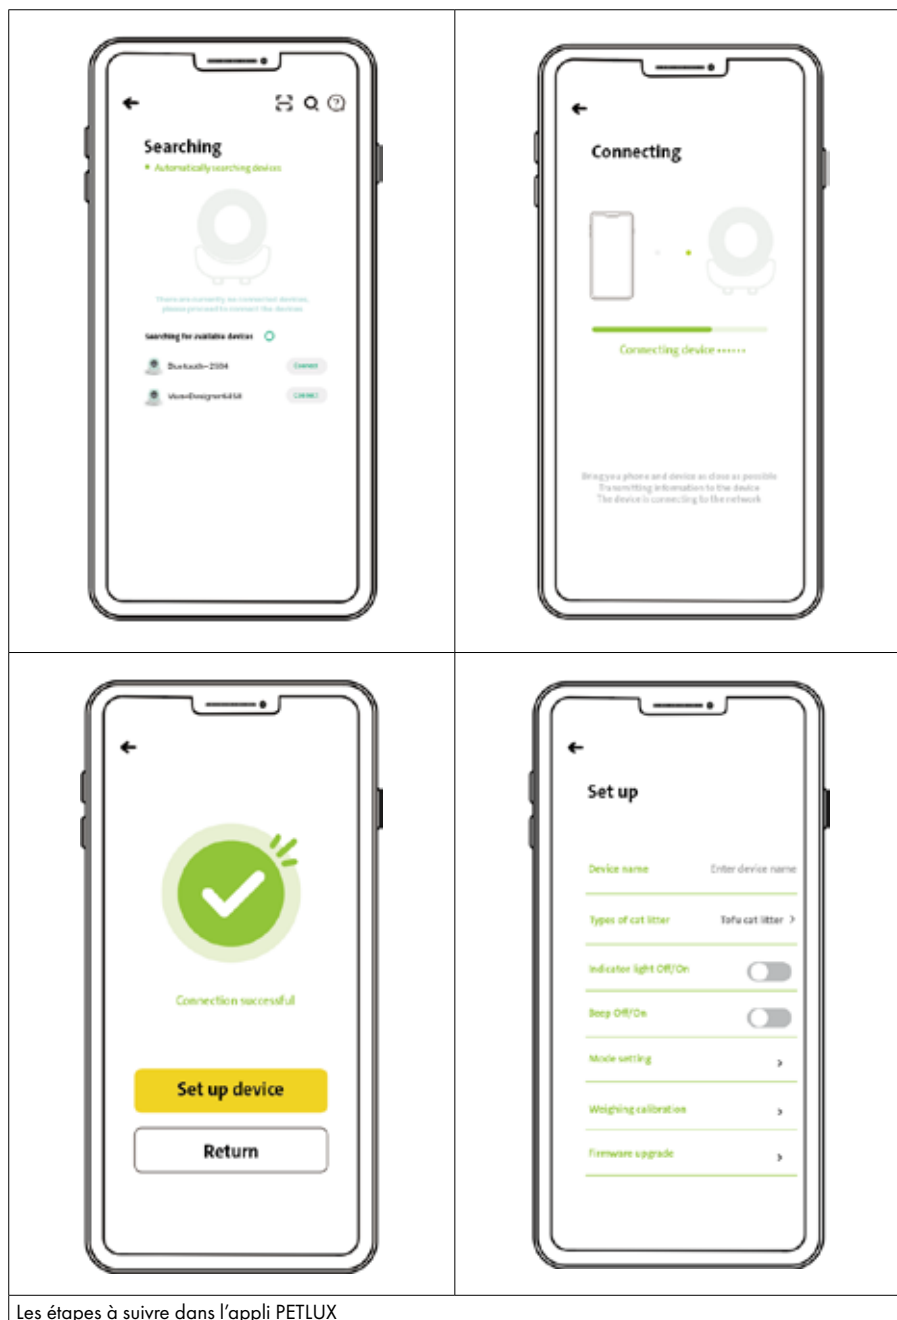

Les étapes à suivre dans l'appli PETLUX

ⓘ Les captures d'écran ci-dessus peuvent différer de la réalité.

7 Résoudre des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
Le bac à litière ne fonctionne pas correctement.	Le capteur de mouvements est sale.	Nettoyez le capteur en soufflant dessus ou en l'essuyant délicatement avec un coton-tige.
	Le tiroir à déchets n'est pas correctement installé dans le produit.	Assurez-vous que le tiroir à déchets est complètement enfoncé.
	Le produit ne se trouve pas sur une surface plane.	Placez le produit sur une surface plane.
	Un objet perturbe les capteurs de mouvements.	Vérifiez les capteurs de mouvements. Retirez tout objet se trouvant entre les détecteurs de mouvements.
	Le produit a été déplacé.	Le produit doit être recalibré : 1. Retirez l'adaptateur du produit. 2. Remettez le produit en marche.
	Un poids a été ajouté au tambour.	
	Le limiteur physique protège la machine contre les arrêts de fonctionnement.	
La litière sale ne tombe pas dans le tiroir à déchets.	Le tiroir à déchets est plein.	Videz le tiroir à déchets à temps.
	Le gravier de la litière utilisé est trop petit et passe à travers le tamis.	Utilisez un autre type de litière.
Le bac à litière ne tourne plus.	La pince du tambour n'est pas bien fermée.	Retirez l'adaptateur du produit. Vérifiez que la pince du tambour est bien fermée. Remettez le tambour en place et fixez-le à l'aide de la pince à tambour. Remettez le produit en marche.
La machine est hors d'usage.	Une panne s'est produite.	- Vérifiez que le tiroir à déchets est correctement positionné. Réinsérez-le pour vous en assurer. - Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers dans le bac à litière. - Vérifiez si le tambour est bloqué en raison d'une litière pour chats trop lourde.
Le tambour ne tourne pas une fois que le chat a quitté le tambour.	Données de pesée incorrectes.	1. Vérifiez que les quatre pieds du bac à litière reposent sur une surface stable et plane. 2. Retirez l'adaptateur du produit. 3. Remettez le produit en marche. Si cela ne fonctionne pas, contactez PETLUX pour savoir comment calibrer le bac à litière.
La litière pour chats adhère à la paroi intérieure.	Le gravier a de mauvaises propriétés ou une mauvaise absorption.	Essayez différents types de gravier. Nous recommandons l'utilisation de la litière PETLUX pour obtenir les meilleurs résultats.
Le tambour tourne dans le mauvais sens.	Le tiroir à déchets est ouvert.	Assurez-vous que le tiroir à déchets est bien fermé. Assurez-vous que la pince à tambour est bien fermée. N'ouvrez pas le tiroir à déchets et la pince à tambour lorsque le tambour est en rotation.
	Le bouton de vidange a été actionné par erreur.	Activez la sécurité enfant pour éviter toute activation accidentelle des fonctions.


Il y a beaucoup de gravier à l'extérieur du bac à litière.	Le chat fait tomber le gravier de la litière.	Installez la grille de sortie PETLUX V3.
--	---	--

8 Nettoyage et entretien

8.1 Nettoyer le bac à litière

Le bac à litière doit être nettoyé à intervalle régulier pour assurer sa longévité. Nettoyez complètement le tambour une fois par mois. Procédez comme suit :

1. Retirez toute la litière pour chats du tambour et du bac à déchets. Voir chapitre 5.2.
2. Enlevez la fiche de la prise de courant.
3. Desserrez la pince derrière le tambour et retirez le tambour de la base.
4. Vaporisez bien le tambour avec un nettoyeur doux.
 - ⓘ PETLUX recommande d'utiliser le nettoyeur pour litière de chat PETLUX pour des résultats optimaux.
 - Ne nettoyez pas la base à l'eau ou tout autre liquide. Utilisez un chiffon humide.
 - ⓘ Le tambour, le bac à déchets et le tamis peuvent toutefois être lavés à l'eau. Le tambour, le tiroir à déchets et le tamis sont également amovibles pour faciliter le nettoyage.
 - Pour nettoyer le produit, n'utilisez pas d'essence, de térébenthine, de diluant ou d'autres solvants organiques. Séchez toujours la base immédiatement si elle est mouillée.
5. Laissez agir le produit, puis rincez complètement le tambour.
6. Séchez complètement le tambour avec un chiffon propre et sec.
7. Essuyez les autres parties du bac à litière avec un chiffon humide et retirez doucement les restes de litière.

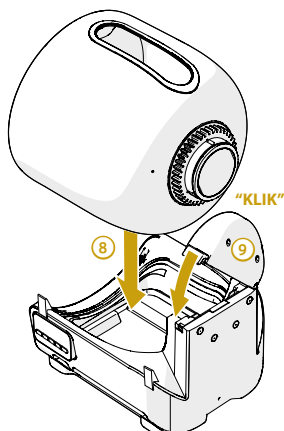

(Re)positionner le tambour

8. Remplacez le tambour sur la base.
9. Fermez la pince du tambour. Veillez à ce que la pince du tambour soit fermée correctement et ne se desserre pas.
10. Remettez le produit en marche. Pour ce faire, suivez les étapes au chapitre 4 et 5.

9 Pièces détachées/Accessoires

Pièce	Description
Power filters	Filtres contre les odeurs de litière de chat.
Filtre anti-odeurs spray stérilisant	Système de pulvérisation automatique pour une élimination optimale des odeurs. Agit sur les bactéries actives pour une litière hygiénique et sans odeur.
Nettoyant pour litière de chat PETLUX	Pour nettoyer le bac à litière.
Sac à déchets – PETBAG V3	Sac à déchets utilisé dans le tiroir à déchets.
Bacs jetables en papier – V3	Une alternative plus durable aux sacs à déchets. Utilisé dans le tiroir à déchets.
Insert en acier inoxydable – V3	Alternative durable aux bacs en papier jetables et aux sacs à déchets. Utilisé dans le tiroir à déchets.
Tapis de sortie - Tapis pour litière de chat	Peut être placé devant le bac à litière pour récupérer la litière renversée par le chat lorsqu'il quitte le bac.
Grille de sortie PETLUX V3	Facile à monter sur le bac à litière pour garder la litière à l'intérieur du tambour.
Anneau magie coloré	Remplacez l'anneau à l'avant par une couleur de votre choix.
Litière pour chat PETLUX	Testé pour une performance optimale, spécialement conçue pour le PETLUX V3.

10 Mise au rebut



Le produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte désigné. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Pour en savoir plus, contactez le vendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.